
Anleitung

1. Befestigen der Kamera

Mit einem Tauchgehäuse

Setze die Kamera ins Tauchgehäuse ein, befestige dieses dann oben am Selfie-Stick und ziehe die Rändelschraube fest.

Wenn das Tauchgehäuse mit einem Gewichtsblock ausgestattet ist, bringe den Gewichtsblock am 1/4"-Standardgewinde des Selfie-Sticks an.

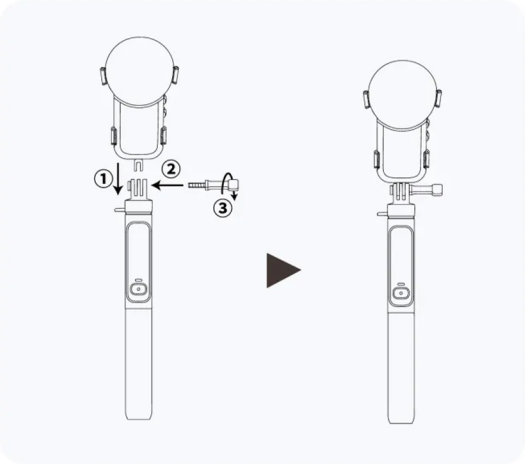


Tipp: Wenn du eine 360°-Kamera benutzt, solltest du den mitgelieferten Stabilisierungsclip verwenden, damit der Selfie-Stick und die Kamera genau in einer geraden Linie ausgerichtet bleiben. So wird der Selfie-Stick in deinen Aufnahmen unsichtbar.




Ohne ein Tauchgehäuse


1. Befestige die Kamera mithilfe des beiliegenden 1/4" auf 2-Zinken-Adapters oder einer Standardhalterung (separat erhältlich) sicher am Selfie-Stick.

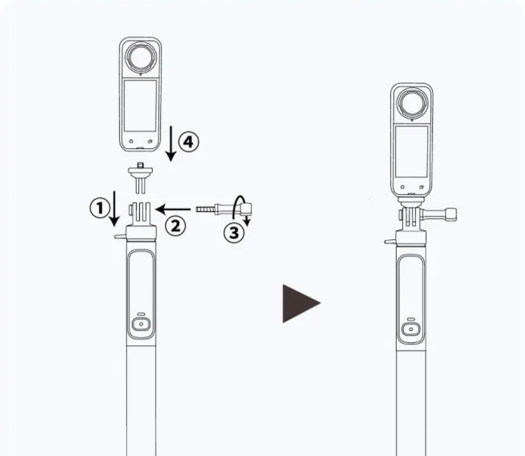

2. Nachdem du die Rändelschraube gelockert hast, kannst du den 1/4" auf 2-Zinken-Adapter oder die Standardhalterung um bis zu 180° verstellen. Drehe die Rändelschraube wieder fest, sobald du den gewünschten Winkel gefunden hast.

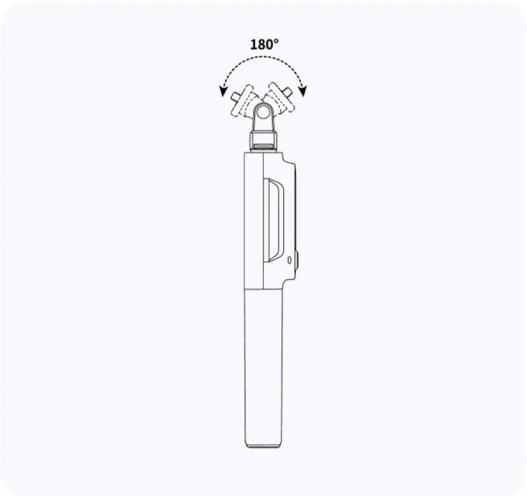


Hinweis: Wenn du eine 360°-Kamera benutzt, solltest du darauf achten, dass der Selfie-Stick und die Kamera genau in einer geraden Linie ausgerichtet bleiben. So wird der Selfie-Stick in deinen Aufnahmen unsichtbar.

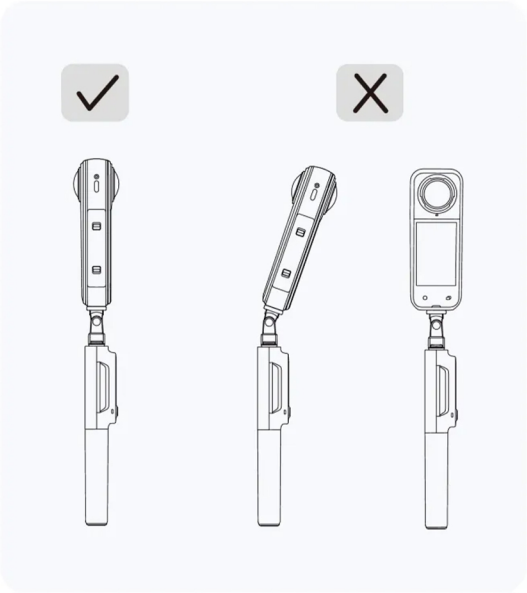

2. Selfie-Stick ausfahren

Ziehe den Selfie-Stick sanft auf die gewünschte Länge heraus.

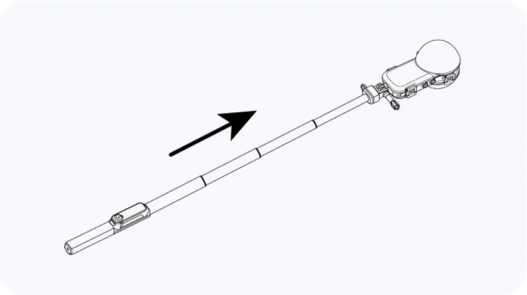

3. Sonstiges Zubehör anbringen


1. Am 1/4"-Standardgewinde des Selfie-Sticks kannst du auch anderes Zubehör anbringen. Du solltest diesen Selfie-Stick

allerdings nicht bei intensiven Aktivitäten wie Motorradfahren, Radfahren oder Skifahren benutzen.

2. Zum einfacheren Verstauen unter Wasser kannst du einen Karabinerhaken an der Befestigungsöse des Selfie-Sticks anbringen (Karabinerhaken nicht enthalten).

Ladevorgang

1. Schließe den Pogo-Pin zu USB-C-Ladeadapter an ein USB-C-Ladekabel an.
2. Achte vor dem Aufladen des Selfie-Sticks darauf, dass der Pogo-Pin-Ladeanschluss sauber und komplett trocken ist. Schließe den Ladeadapter dann am Pogo-Pin-Anschluss an. Die vollständige Ladung dauert ungefähr 2 Stunden.
3. Benutze ein kompatibles Netzteil mit 5V 1A, um den Selfie-Stick aufzuladen.

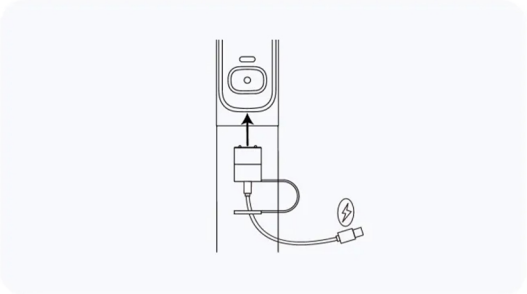

Anleitung

Ein-/Ausschalten

• Halte die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Selfie-Stick einzuschaten.

• Wenn der Selfie-Stick eingeschaltet und nicht mit der Kamera verbunden ist, kannst du die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um ihn auszuschalten.

• Wenn der Selfie-Stick eingeschaltet und nicht mit der Kamera verbunden ist, kannst du die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um ihn auszuschalten.

Kamera verbinden

Schalte den Selfie-Stick und die Kamera ein. Wische auf dem Kamera-Touchscreen nach unten und navigiere zu "Bluetooth" > "Bluetooth-Fernsteuerung" > "Unterwasser-Selfie-Stick". Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Status-LED am Selfie-Stick dauerhaft türkis.

Kamera aufwecken

Bei bestehender Bluetooth-Verbindung:

• Halte die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera aufzuwecken und gleichzeitig den Selfie-Stick einzuschalten.

• Drücke die Taste einmal, um QuickCapture zu aktivieren und die Aufnahme zu starten, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.

Foto/Video aufnehmen

Bei bestehender Bluetooth-Verbindung:

Drücke die Taste einmal, um ein Foto zu schießen oder die Videoaufnahme zu starten. Drücke die Taste während der

Aufnahme erneut, um sie zu beenden.

• Drücke die Taste zweimal, solange keine Aufnahme läuft, um zwischen den Aufnahmemodi zu wechseln.

Video markieren

Wenn du mit einer Weitwinkelkamera filmst, kannst du die Taste zweimal drücken, um das Video als Highlight zu markieren.

Ansicht wechseln

Wenn du ein 360°-Video aufnimmst, kannst du die Taste am Selfie-Stick zweimal drücken, um das Objektiv zu wechseln.

Hinweis: Wenn sich die Kamera im InstaFrame-Modus befindet, kannst du die Taste zweimal drücken, um zwischen der Festen Ansicht und der Selfie-Ansicht zu wechseln.

Hinweise:

• Nach der ersten erfolgreichen Verbindung kannst du die Kamera direkt per Fernbedienung aufwecken, ohne dass du die Verbindung erneut manuell herstellen musst.

• Aktualisiere deine Kamera auf die neueste offizielle Firmware, bevor du den Selfie-Stick verwendest.

Firmware-Update

Navigiere in der Insta360 App zu "Mein" > "Zubehöreinstellungen" und stell die Verbindung zum Selfie-Stick her. Wenn eine neue Firmware verfügbar ist, erscheint ein Update-Hinweis. Bitte aktualisiere den Selfie-Stick gemäß den Anweisungen in der App.

Hinweise

1. Dieses Produkt ist mit der Insta360 X5 und Insta360 Ace Pro 2 kompatibel. Die aktuelle Liste der unterstützten Kameras und Firmware-Updates findest du auf der offiziellen Produktwebsite.
2. Wenn du ein Tauchgehäuse oder eine Kamera am Selfie-Stick befestigst, musst du die Rändelschraube fest anziehen, damit das Gehäuse oder die Kamera nicht runterfällt und beschädigt wird.
3. Überschreite die maximale Traglast (700 g) nicht, wenn du Geräte am Selfie-Stick anbringst. Halte den Selfie-Stick immer sicher fest, um ein versehentliches Herunterfallen zu vermeiden.
4. Verwende diesen Selfie-Stick nicht bei intensiven Aktivitäten wie Motorradfahren, Radfahren oder Skifahren.
5. Zerlege das Produkt nicht.
6. Vermeide es, das Produkt fallen zu lassen, dagegen zu schlagen oder schwere Gegenstände darauf abzustellen, damit es nicht beschädigt wird.
7. Wenn du das Produkt längere Zeit nicht benutzt, kann sich der Akku vollständig entladen. Daher solltest du es gelegentlich aufladen und einschalten.

8. Reinige das Produkt nicht mit Reinigungsprodukten oder flüssigen Reinigungsmitteln. Spüle den Selfie-Stick nach der Benutzung in Meerwasser einfach mit frischem Wasser ab, damit in den Zwischenräumen kein Salz kristallisiert.
9. Wische den Pogo-Pin-Ladeanschluss vor dem Laden mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Benutze keine Reinigungsmittel am Ladeanschluss, weil sie zu Korrosion führen und den normalen Betrieb beeinträchtigen können.
10. Verwende dieses Produkt nur bei Temperaturen zwischen -10 °C und 45 °C.
11. Wenn der Selfie-Stick ganz ausgefahren ist, kann der Teil der Fernsteuerung am Griff nicht vollständig verdeckt werden.